


Rendszeradatlap



A falazatban felszivárgó
nedvesség elleni injektálás
Kiesol C+ használatával

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

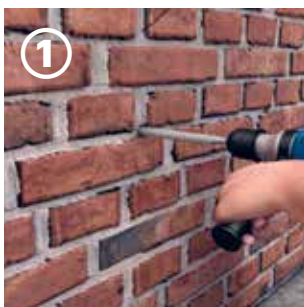

FURATOK KÉSZÍTÉSE

Általában a vízszintes
fugába 12 mm átmérőjű,
vízszintes furatokat
készítsen egymástól 12 cm
távolságban!



FURATOK LEZÁRÁSA

Az injektálást követően
a furatok felületét
WP DS Levell használatával
zárja le!



FURATOK TISZTÍTÁSA

A furatokat sűrített
levegővel vagy porszívóval
pormentesítse!



KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

Függőleges vízszigetelő
sávot alakítson ki a Kiesol
rendszerben! A furatsor
alatt és felett legalább
30 cm-es úgynevezett
zárást alakítson ki!



INJEKTÁLÁS

A Kiesol C+-t GLORIA®
405/410 T Profiline vagy
injektálókészlet segítségével
juttassa a furatokba!

MEGJEGYZÉS

A QR-kódok a feldolgo-
zást bemutató kisfilmre
és az érvényes műszaki
adatlapra mutatnak.
További kérdések esetén,
kérjük, forduljon az Önhöz
közel forgalmazóhoz.

Feldolgozást
bemutató kisfilm



Műszaki adatlap



Alkalmazott termékek

INJEKTÁLÁS



Kiesol C+

Anyagszükséglet-táblázat
a műszaki adatlapban
Cikkszám: 0743

FURATOK SZIGETELÉSE



WP DS Levell

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg /m²/1 mm
rétegvastagság
Cikkszám: 0426

SZERSZÁM



Injektálókészlet

Cikkszám: 4195

SZERSZÁM



GLORIA® 405 / 410 T Profiline

Cikkszám: 4667

SZERSZÁM



Izapoló kefe

Cikkszám: 4517