


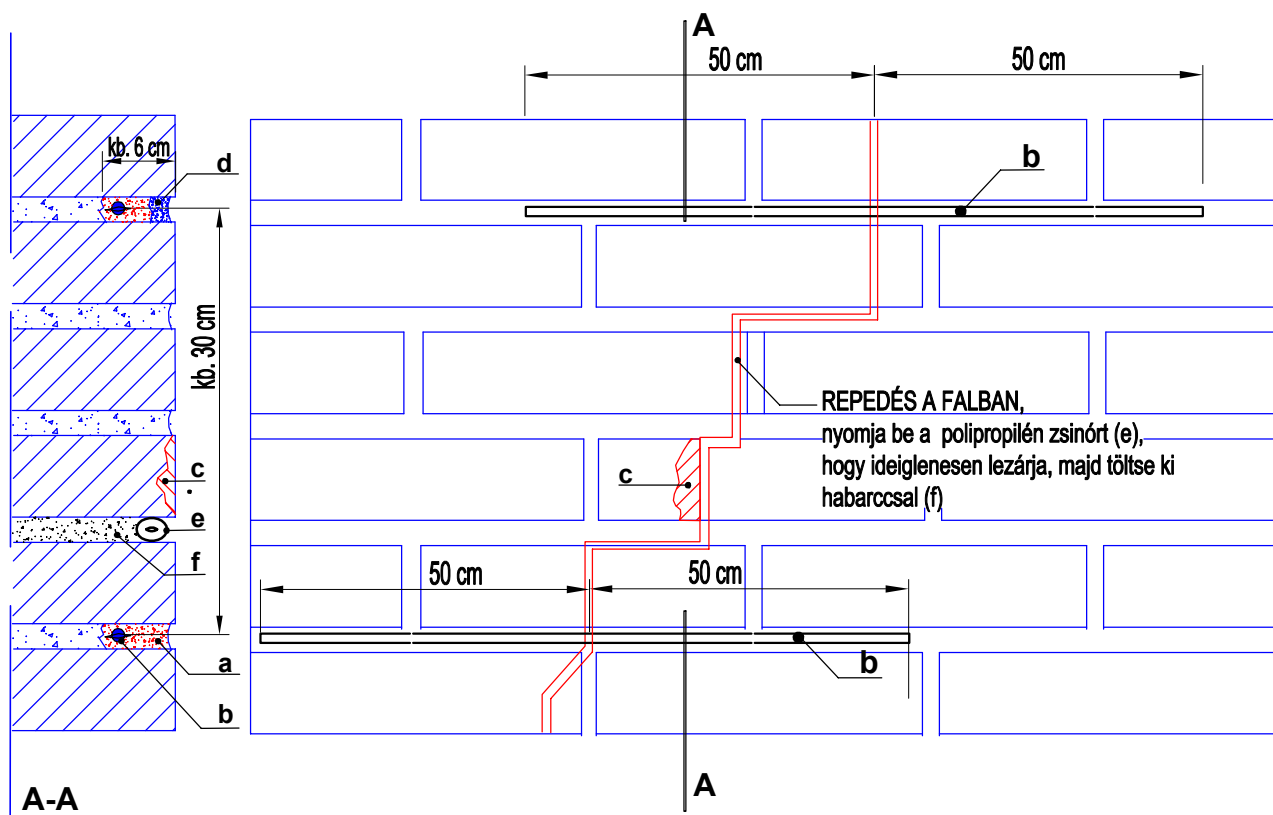

- a. **Spiralankermörtel M20** habarcs (art.1028) vagy **Spiralankermörtel M30** habarcs (art.1030)
b. **Spiralanker** horgonyok (art.4331) $\varnothing 6$, (art.4334) $\varnothing 8$
c* habarcs **RM** téglák hézagainak kitöltésére (gyári színekódok)
d* fugázóhabarcs, pl. **FM SAN** (art.1061)
e. **Rundchnure** polipropilén zsinór (art.4260)
f. **BSP 3** ásványi habarcs (art.0312)
g. vízlepergető impregnálás **Funcosil FC** vagy **Funcosil WS**-látszóban maradó fal esetén

*burkoló téglákhoz

Megjegyzés:

A laza és gyenge részek illesztéseit alaposan tisztítsa meg, nedvesítse meg vízzel,
majd nyomja be az első réteg Spiralankermörtel habarcsot, ezután nyomja be
a horgonyt, és vigyen fel egy második réteget.



Spirálhorgony (art.4331)

Ez az ábra nem fedi le a téma összes műszaki aspektusát. Az alkalmazással és a műszaki adatokkal kapcsolatos részletes információk a jelenlegi műszaki utasításokban találhatók.

REPEDT TÉGLAFAL MEGERŐSÍTÉSE Horgonyokkal

RE.05