


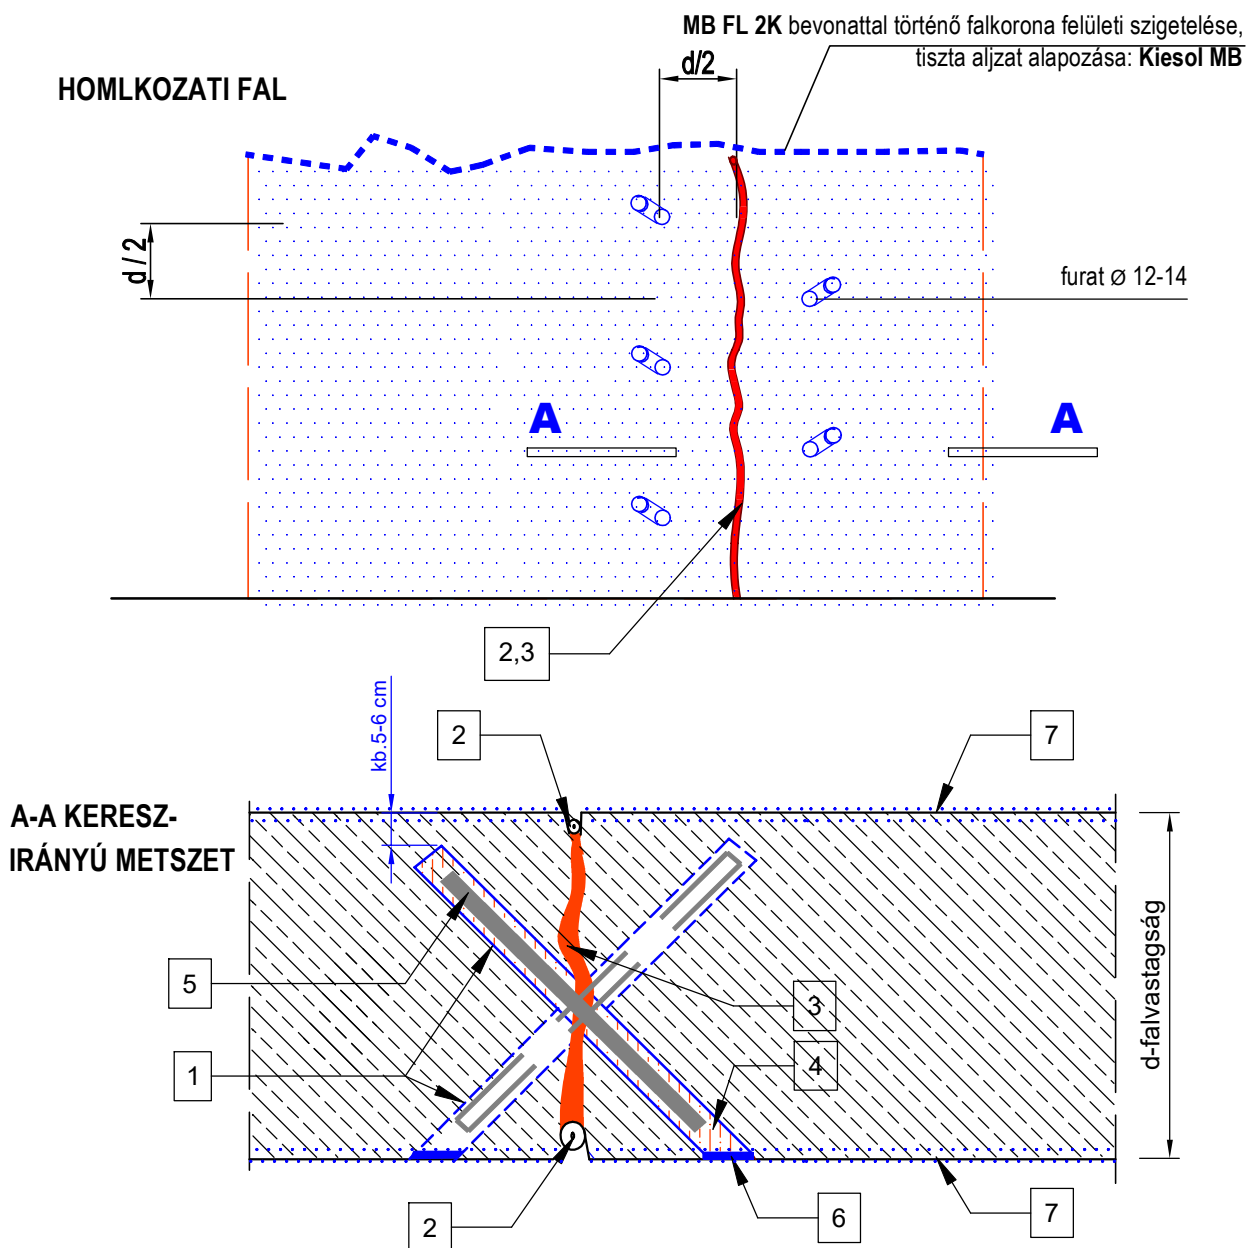

1. Fúrjon 12-14 mm átmérőjű lyukakat 45°-os szögben a falsíkhöz képest, a repedést annak hosszának felénél átfúrva, majd fújja ki a törmeléket.
2. Zárja le a repedést mindkét oldalon a teljes hosszában, pl. **Rundschnur** polipropilén zsinórral.
3. Töltse ki a repedést **BSP 6** habarccsal a kifúrt lyukakon keresztül.
4. Fúrja ki újra ugyanazokat a lyukakat, és félig töltsen meg **ICS 2K** injektáló habarccsal.
5. Helyezze a friss habarcsba a **Spiralanker** csavarmentes horgokat.
6. Zárja le a lyukakat a meglévő betonhoz színben illő habarccsal, pl. **RM**.
7. Erősítse a felületet **Primer Hydro S F/Primer Hydro S HF** szerrel.

Ez az ábra nem tartalmazza a kérdés minden műszaki aspektusát. A termékek alkalmazására vonatkozó részletes információk és műszaki adatok az aktuális műszaki útmutatókban találhatók.