


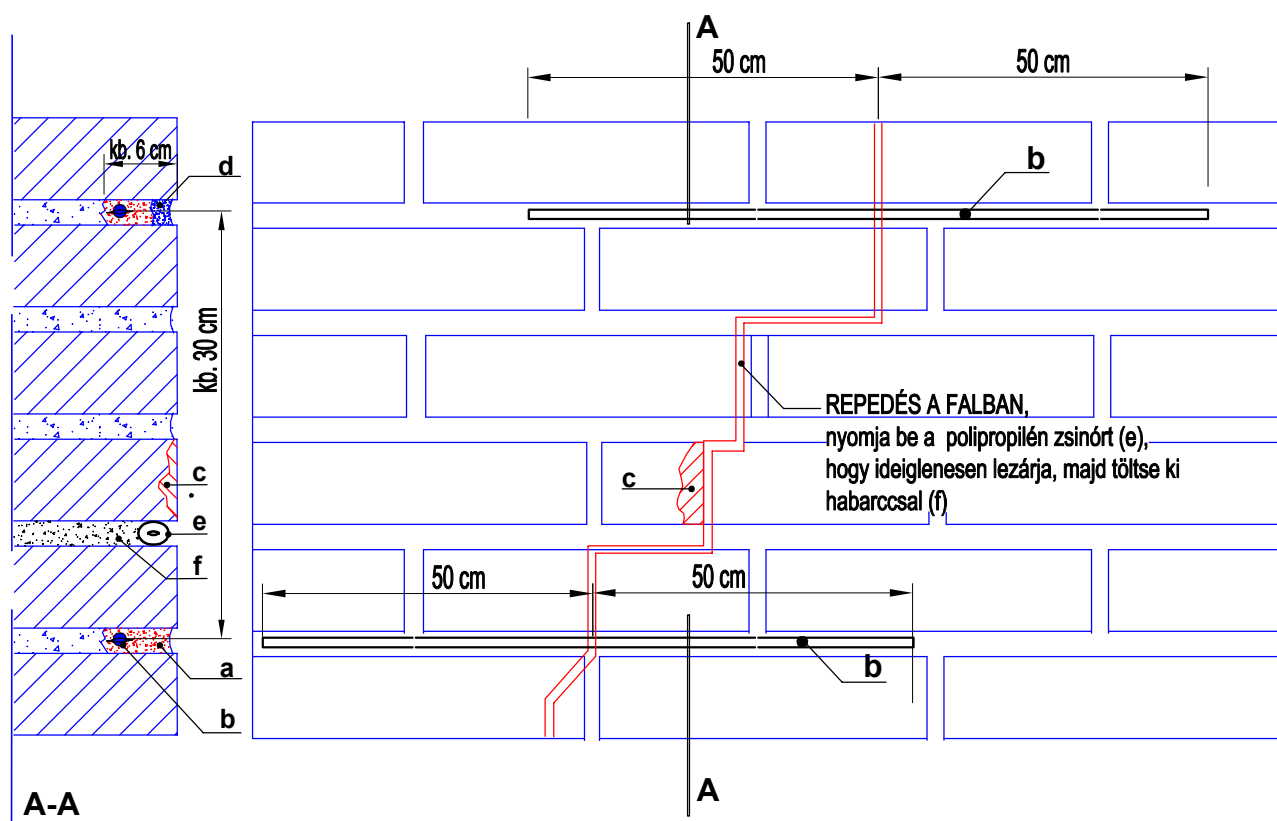

- a. **Spiralankermörtel M20** habarcs (art.1028)
vagy **Spiralankermörtel M30** habarcs (art.1030)
 - b. **Spiralanker** horgonyok (art.4331) $\varnothing 6$, (art.4334) $\varnothing 8$
 - c* habarcs **RM** téglák hézagainak kitöltésére (gyári színekódok)
 - d* fugázóhabarcs, pl. **FM SAN** (art.1061)
 - e. **Rundchnure** polipropilén zsinór (art.4260)
 - f. **BSP 3** ásványi habarcs (art.0312)
- *burkoló téglákhoz

Megjegyzés:

A laza és gyenge részek illesztéseit alaposan tisztítsa meg, nedvesítse meg vízzel, majd nyomja be az első réteg Spiralankermörtel habarcsot, ezután nyomja be a horgonyt, és vigyen fel egy második réteget.



Spirálhorgony (art.4331)

Ez az ábra nem fedi le a téma összes műszaki aspektusát. Az alkalmazással és a műszaki adatokkal kapcsolatos részletes információk a jelenlegi műszaki utasításokban találhatóak.