


Rendszeradatlap



iQ-Therm 2.0 –
nagyteljesítményű,
kapilláraktív
beltéri hőszigetelés

remmers

SZERKEZET

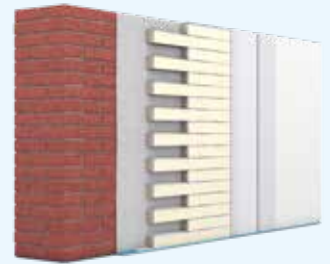

FELDOLGOZÁS



ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Ablakokat, ajtókat és padlókat ragassza le a szennyeződéssel szembeni védelem érdekében! Tapétát és a diszperziós festéket távolítsa el! Az alapfelületnek száraznak, por- és tapadáscsökkentő anyagoktól mentesnek kell lennie.



ELŐKÉSZÍTÉS

A nagyon egyenetlen alapfelületeket szükség esetén egyenlítőse kili, a hézagokat tömítse és a felületeket SP Levell porózus alapvakolattal tegye egyenletessé!



AZ ELVÁLASZTÓ CSÍK FELHELYEZÉSE

A termikus, víz- és akusztikai elválasztáshoz a fal/padló és a fal/fal csatlakozási területén zárt cellás poliuretánhabból készült elválasztó csíkot kell elhelyezni.



AZ ELSŐ VÍZSZINTES RAGASZTÓRÉTEG FELHORDÁSA

Első habarcsrétegtént Remmers iQ M universal kb. 1 mm vastagságban a vízszintesen felhelyezett elválasztó csíkra vigye fel!




FÜGGŐLEGES RAGASZTÓRÉTEG FELHORDÁSA

A nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni. Az iQ M universal karcos gletteléssel vigye fel előre, majd kb. 3 mm vastagságban fogazott simítóval húzza fel függőlegesen az alapfelületre!




AZ IQ-THERM 2.0 CSÍKOK BEHELYEZÉSE A RAGASZTÓÁGYBA

Az iQ-Therm 2.0 alapréteget az iQ M universalból készült friss ragasztóágyba dolgozza be! Az iQ-Therm 2.0 csíkokat helyezze rá és nyomja bele a ragasztóágyba! A beltéri hőszigetelést csíkonként kell kivitelezni.

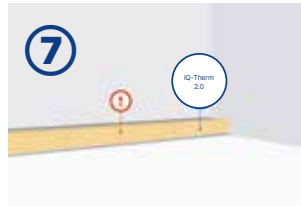

A CSÍKOK KÖZÖTTI CSATLAKOZÁSOKAT HAGYJA SZABADON! KERÜLJE A KERESZTFUGÁKAT!

A csíkokat simítóléccel igazítsa el! A padló egyenetlenségei miatt az iQ-Therm 2.0 és a legelső vízszintes fuga között található hézagokat szükség esetén egykomponensű pisztolyhabbal töltse ki!

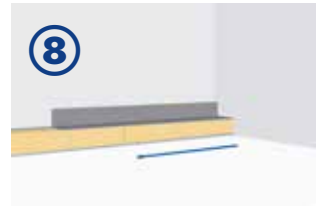

A FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES RAGASZTÓ- RÉTEGEK FELHORDÁSA

Az iQ M universal használatával kb. 3 mm vastagságú ragasztóréteget kell a falfelületen létrehozni. A következő iQ-Therm csíkokhoz az iQ M universal (habarcsos) használatával, ecset vagy simító segítségével kb. 1 mm vastag vízszintes fugát alakítson ki!



A BELTÉRI HŐSZIGETELÉS CSÍKONKÉNT TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSE

A második és minden következő sorba kerülő iQ-Therm 2.0 csíkokat helyezze rá és nyomja bele a ragasztóágyba! Ehhez folyamatosan vízszintes fugákat és hátoldali ragasztóréteget alakítson ki az iQ M universal használatával! Az elemek közötti függőleges csatlakozásokat hagyja szabadon! Kerülje a keresztfogakat, lásd az ábrát! A csíkokat simítóléccel igazítsa el!



A határoló épületszerkezeteket – például fűdémekeket, fagerendákat vagy ablakokat – körben készítse elő és a későbbi zárás biztosítására ragassza le a PU lágyhabból készült, légmentes, előprésselt tömítőszalaggal (Kompriband 15/5-10)! Az aktiválás pontos idejét letéphető fóliával lehet irányítani.

Szükség esetén a fűdém- és falcsatlakozásokat az iQ-Therm 2.0 rendszerben használatos szigetelő kávaelemekkel és/vagy ékekkel szigetelje a hőhídhatások ellensúlyozására!



A BEÉPÍTÉSI RÉTEG LÉTREHOZÁSA A KÉSŐBBI FELÜLETKIALAKÍTÁSHOZ

A Q3 minőségű, finom, zárt és festhető vakolatfelületek létrehozásához az iQ-Therm 2.0-val szigetelt felületeket két rétegben teljesen dolgozza át a Tex 4/100 erősítő szövetet alkalmazott iQ M universal ragasztóhabarccsal és vékonyvakolattal!



FINOMGLETTELÉS Q4 MINŐSÉGBEN (OPCIONÁLIS)

A Q4 minőségű, finom, zárt és festhető vakolatfelületek létrehozásához a felületeket húzza át SL Fill Q4-gelel!

FESTÉS

Színes felületek létrehozásához Color SL mosható, oldószer- és lágyítószermesztésű ásványi beltéri falfestéket használjon!

Alkalmazott termékek

RAGASZTÓ ÉS VAKOLAT



iQ M universal

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/1 mm rétegvastagság (további információk a műszaki adatlapban)

Cikkszám: 0211

iQ-THERM 2.0



iQ-Therm 2.0

30/50/80/120 mm-es vastagság

Cikkszám: 0160



iQ-Therm 2.0 L15

Bélésfal

Cikkszám: 0165



iQ-Therm 2.0 K50

Ék formájú, beltéri szigetelőlemez

Cikkszám: 0164

FINOMSIMÍTÓ



SL Fill Q4

Anyagszükséglet: kb. 2,2 kg/m²/ 2 mm rétegvastagság

Cikkszám: 0210

ERŐSÍTÉS



Tex 4/100

Anyagszükséglet: kb. 1,1 kg/m²

Cikkszám: 3880

FELÜLETZÁRÓ RÉTEG, FESTÉK



Color SL

Anyagszükséglet: kb. 0,15 /m² rétegenként

Cikkszám: 0237

KIEGÉSZÍTŐK



Előpréselt tömítőszalag 15/5-10

Cikkszám: 4272

KIEGÉSZÍTŐK



Egykomponensű pisztolyhab

Cikkszám: 1542

KIEGÉSZÍTŐK



Elválasztó csík

Cikkszám: 4258

KIEGÉSZÍTŐK



Szerelőhenger

Cikkszám: 4257

KIEGÉSZÍTŐK



MultiColl-Express

Cikkszám: 1571

SZERSZÁM



Fogazott simító

Cikkszám: 4560

SZERSZÁM



Rácsos kaparó

Cikkszám: 4231

SZERSZÁM



Marószerszám szerelőhengerhez

Cikkszám: 4255

MEGJEGYZÉS:

A QR-kódok a feldolgozást bemutató kisfilme és az érvényes műszaki adatlapra mutatnak. További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhöz közeli forgalmazóhoz.

Feldolgozást bemutató kisfilm



Műszaki adatlap

